



Калибровочный модуль «Фёссен Файн Кит» для газоанализаторов WITT Oxybaby®




Газоанализатор WITT Oxybaby — самый точный в своем классе прибор для измерения состава модифицированной газовой среды в упаковке.

Однако, для максимально точных измерений газоанализатору WITT Охуbаbу требуется периодическая калибровка, особенно перед каждым эталонным замером. Калибровка газоанализатора Охуbaby — это несложная процедура, выполняемая в 4 шага, которую с помощью калибровочного модуля «Фёссен Файн Кит» можно осуществлять быстро, просто и прямо у себя на производстве.

Мы позаботились о вашем бюджете и специально разработали калибровочный модуль для Oxybaby, снабдив его только самым необходимым.

Перейти в магазин

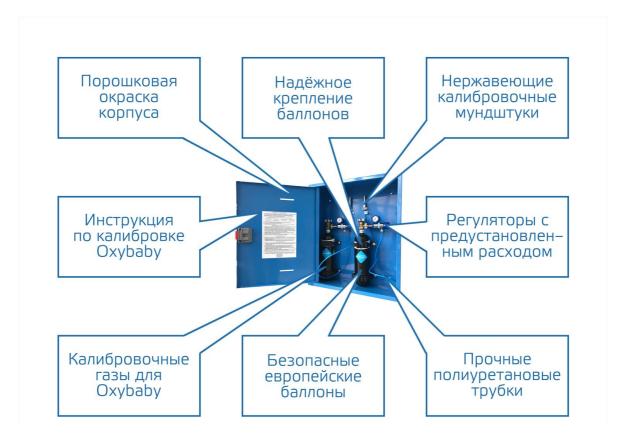

- 1) Двухслойная порошковая окраска корпуса препятствует появлению коррозии и украшает любое производство своим внешним видом.
- 2) Надежное крепление баллонов внутри корпуса калибровочного модуля обеспечивается специальными хомутами из синтетического каучука.
- 3) Калибровочные мундштуки из нержавеющей стали марки AISI 304 разработаны с учетом конструкции защитного кожуха иглы газоанализатора Oxybaby и обеспечивают удобную калибровку без риска повреждения иглы.
- 4) Специальные регуляторы с предустановленным расходом калибровочных газов от 0,1 л/мин позволяет регулировать расход легким «кликом» одной руки, не повреждая при этом насос газоанализатора.
- 5) Прочные полиуретановые трубки от выхода регулятора расхода газа до мундштука выполнены из прочного PUN—материала при высокой его пластичности и долговечности.
- 6) Безопасные и легкие европейские стальные баллоны в порошковой окраске объёмом 2 литра, рассчитанные на рабочее давление 200 или 300 бар.
- 7) Специальные калибровочные газы для газоанализатора Oxybaby калибровочный азот и калибровочная углекислота дополнительно очищены от кислорода и влаги, что повышает точность измерений и продлевает срок службы кислородного и углекислотного сенсора.
- 8) Инструкция по калибровке газоанализатора поможет даже самому неопытному сотруднику легко справиться с этой несложной задачей. Инструкция пошагово описывает процесс калибровки Oxybaby.

Купить на oxybaby.ru

Технические характеристики калибровочного модуля «Фёссен Файн Кит»

Габариты	540 × 650 × 230 mm	
Macca	20,5 кг.	
Калибровочные газы	Азот	Углекислый газ
	Ф–104 N ₂ 5.0 99,999% О ₂ –free	Ф-102 CO ₂ 4.0 99,99% O ₂ free
Баллоны	2 × 2 л (200 bar) или 2 × 2 л (300 bar)	
Регуляторы и значения расхода газа, в л/мин	С предустановленной шкалой расхода 0—2 л/мин	С предустановленной шкалой расхода 0—6 л/мин
	0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7- 0,8-1-1,1-1,5-2	0-0,25-0,5-0,75-0,1-1,5-2-2,5- 3-4-5-6
	входное давление до 200 бар	
Комплектность (модуль поставляется в сборе и готовый к использованию после установки на стене или другой поверхности)	Упаковка из картона	1 шт.
	Металлический корпус	1 шт.
	Крепления для баллонов	4 шт.
	Регуляторы расхода газа	2 шт.
	Мундштук калибровочный	2 шт.
	Трубка PUN × 1 м	2 шт.
	Баллон с калибровочным азотом	1 шт.
	Баллоны с калибровочной углекислотой	1 шт.
	Крепеж к стене	1 уп.

Для консультации или покупки свяжитесь с нами:

8-495-968-49-12

8-800-700-49-12

oxybaby@oxybaby.ru

или перейдите на наш сайт:

Перейти на oxybaby.ru